


NPT-330 カッター位置調整手順書


DAIKEI Electric Inc.




1. プリンターのカバーを開き、ロール紙を取り出して下さい。

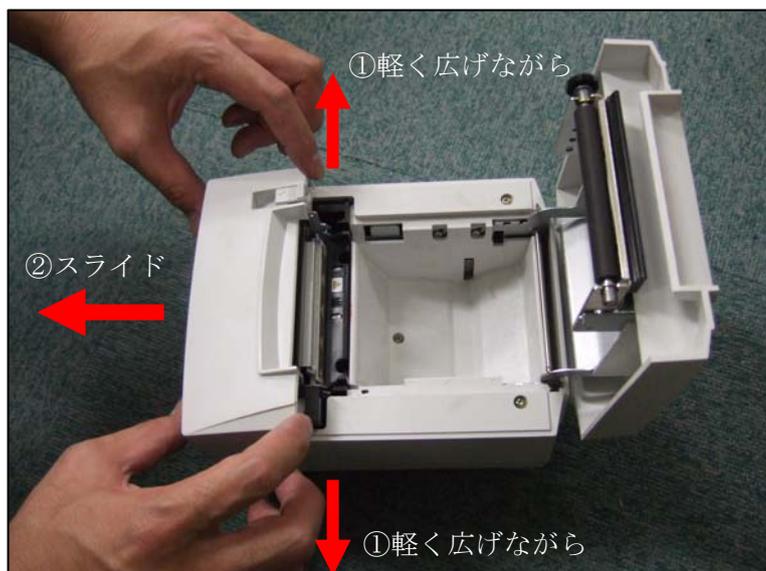

2. 前面カバーの両端を両手でつまみ、若干両側に引っ張る様に広げながら手前にスライドさせて下さい


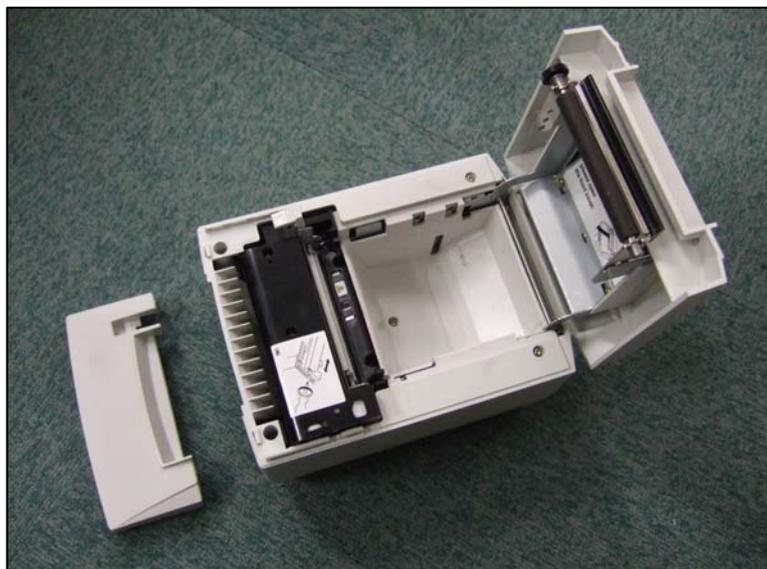


3. 前面カバーが外れたら、まずは全体的にしっかりとホコリを飛ばして下さい

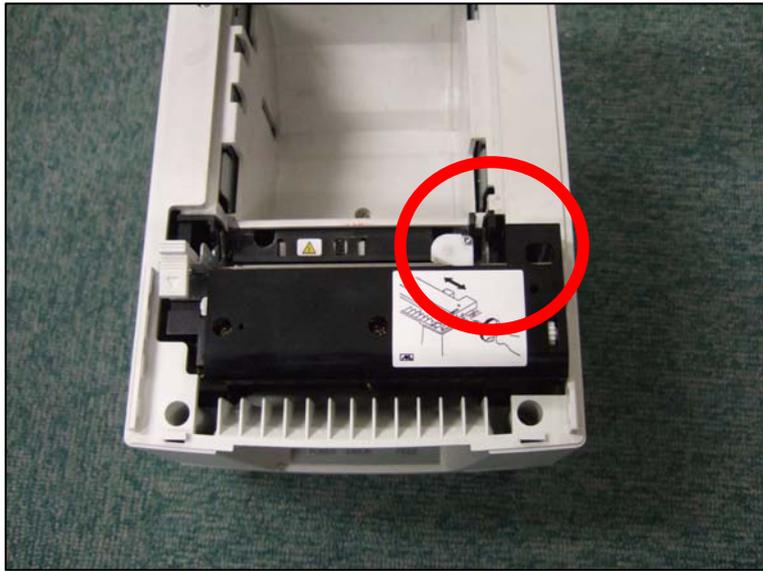


4. 白いプラスチックの様な物（カッター）が黒いケースからはみ出していないかを確認して下さい。

※はみ出していないのに伝票がカットされない場合は、次から記述する方法で一度カッターを動かして紙やホコリが詰まっていないかを確認して下さい

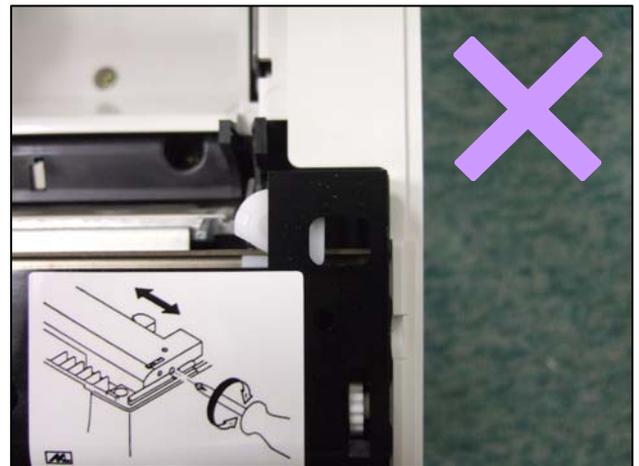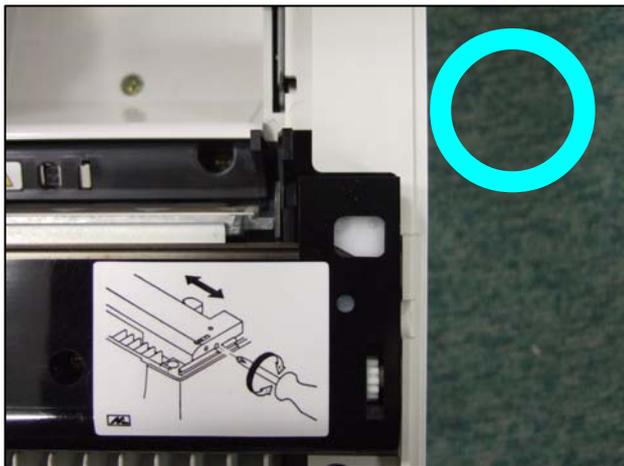

5. 黒いケースを横から見ると、プラスチックでまわす事の出来る穴があります。

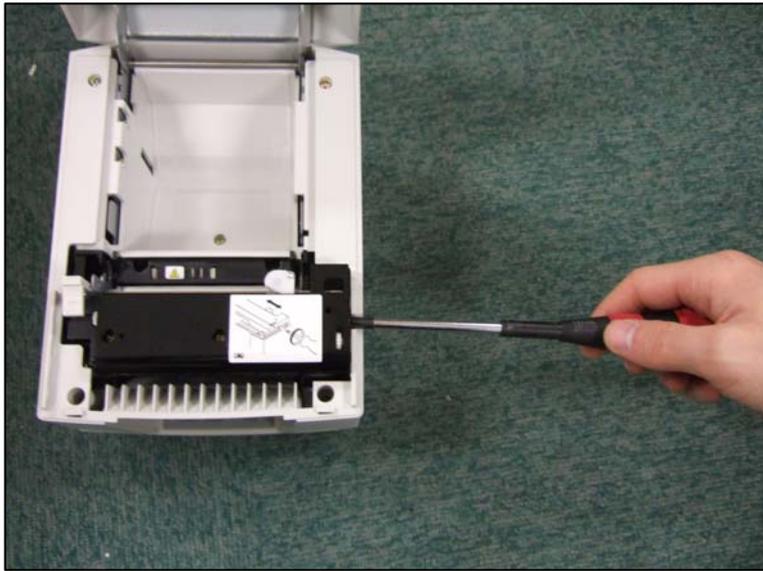

5. プラスドライバーで回すとカッターが移動します、しっかりと黒いカバーに収まる様に移動させて下さい

※最初から黒いカバーに収まっているのにカットされない場合は、一度カッターを出して、ホコリや紙くずを取り除いてからもう一度しっかりとカバーまで収めて下さい。



6. 前面カバーを取り付け、ロール紙を入れて蓋を閉じたら何回かテスト印刷を行って下さい。

※ここまでの作業を行っても正常にカットされない、もしくは動かない場合はプリンターの交換が必要になります、当社までご連絡下さい。

大慶電機株式会社

BICK POS-SYSTEM システム事業部

〒146-0083 東京都大田区千鳥 1-4-2

TEL03-5747-5534 FAX03-6380-7731