


NPT330 サーマルプリンター カッターユニット交換手順書

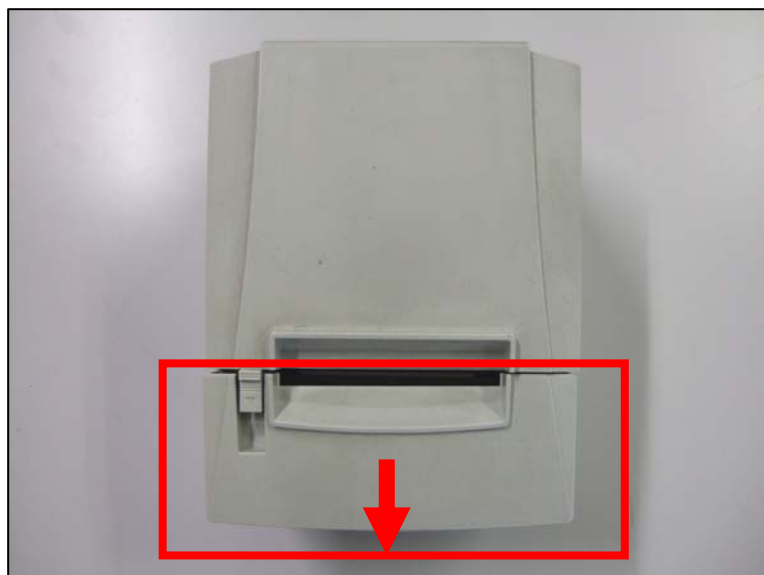


1. まず上フタを開いてから前面のパネルをスライドして引き抜いて下さい。




2. カッターユニットの上にとまっている2箇所のネジを外して下さい



3. カッターユニットを持ち上げると外れます、そのままケーブルを引き抜いて下さい。

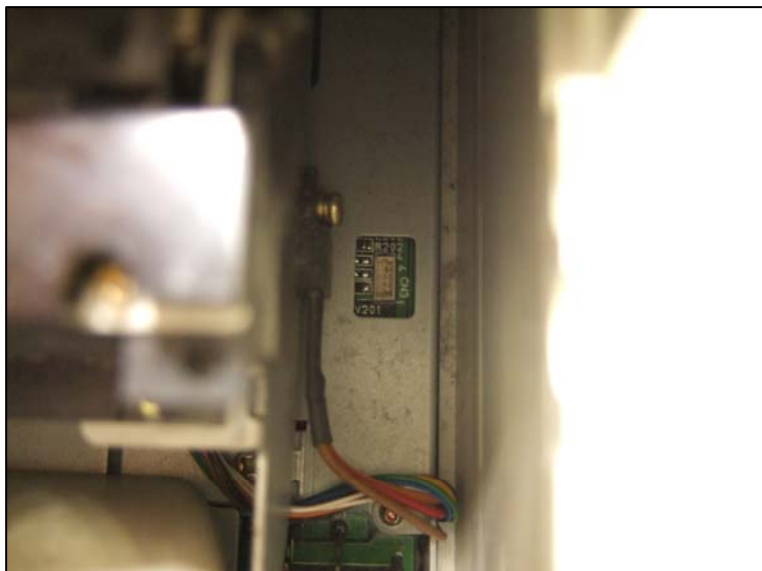

4.新しいカッターユニットをセットしてケーブルを差し込みます、差し込み口が奥にありますので、ピンセット等を用意して慎重に行ってください。

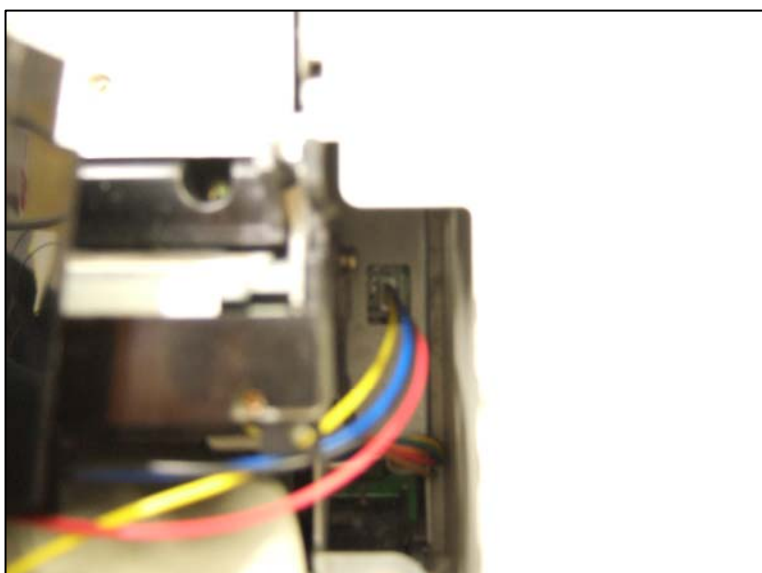

5.ケーブルが差し込めたらユニットの2箇所のネジを止めて前面カバーを元に戻して下さい。

最後にテスト印字を行って正常にカットできれば完了です。