

334S（台座付）プリンター交換手順書


DAIKEI Electric Inc.




1. まずはプリンターに入っている伝票を抜いてからレジの電源を切ってください。

※電源スイッチは前面の下、もしくは右側面の下についています。写真は右側面のタイプです。

! 必ず電源を切って下さい

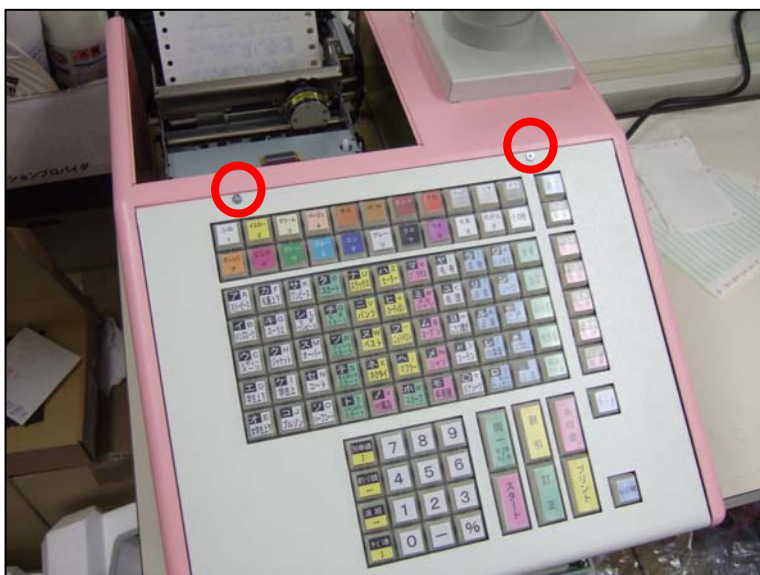


2. キーボードパネルの 2 箇所のネジを外して下さい。

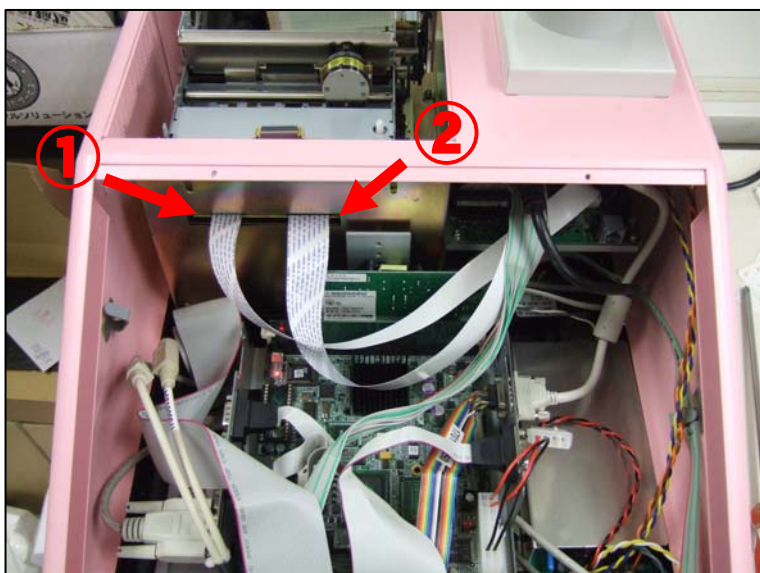


3. キーボードパネルを開き、①と②のケーブルの裏表をメモして置いてください

※写真では ①（文字あり）②（文字あり）になっていますが、製品によっては白地が上向きになっている場合があります。

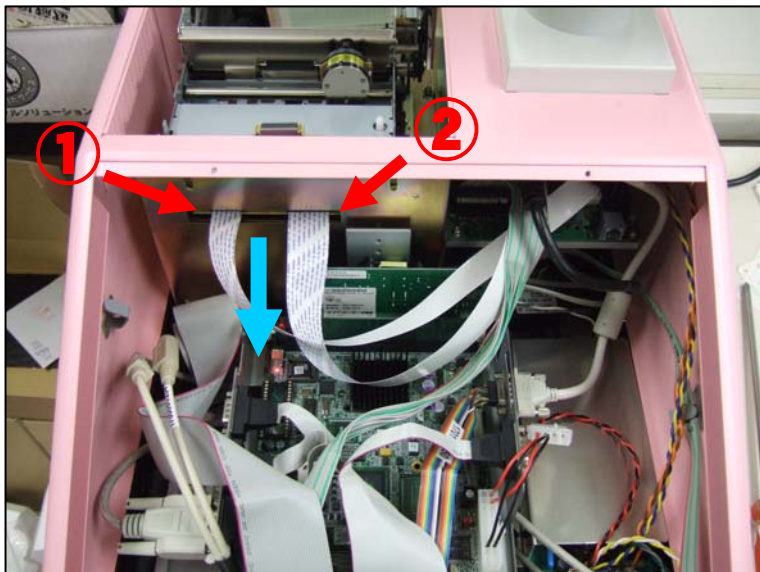

4. ①と②のケーブルを水色の矢印の方向へ引っ張って抜いて下さい。

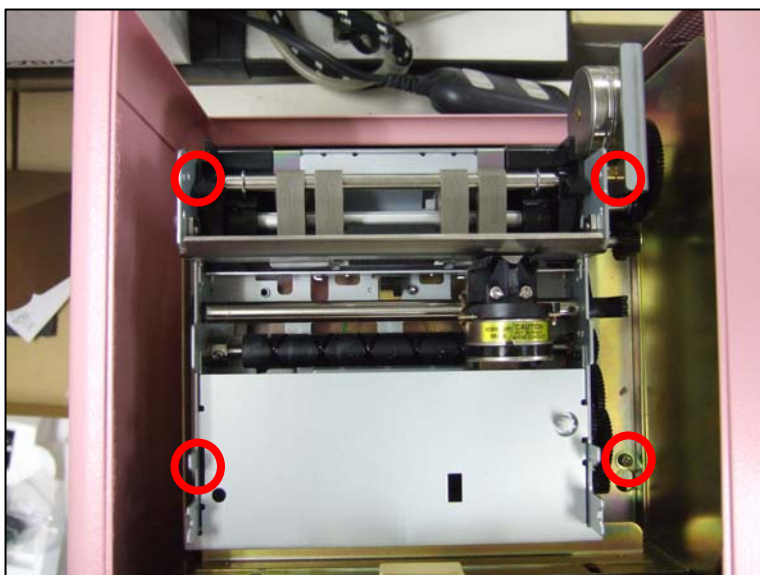

5. 左写真では隠れてしまっていますが、プリンターを上から見ると大体赤丸の位置にプラスネジが止まっています、4箇所ともゆるめて下さい



6. 左写真の水色の矢印の方向へスライドさせてから持ち上げるとプリンターが外れます、新しいプリンターと交換して、今までと逆の手順で取り付けを行って下さい。

※取り付けの際、この手順書の3番でメモしたケーブルの裏表に注意して下さい。