

# 515 プリンター 紙送り爪バネ交換手順書


(515-010 及び 512 プリンター共通)



## CAUTION !

プリンターをレジからはずす際は必ず最初にレジスターの電源を切った状態で作業を行って下さい。電源が入ったままで作業を行った場合、故障する可能性があります、十分に注意して下さい。

## ①作業前の確認

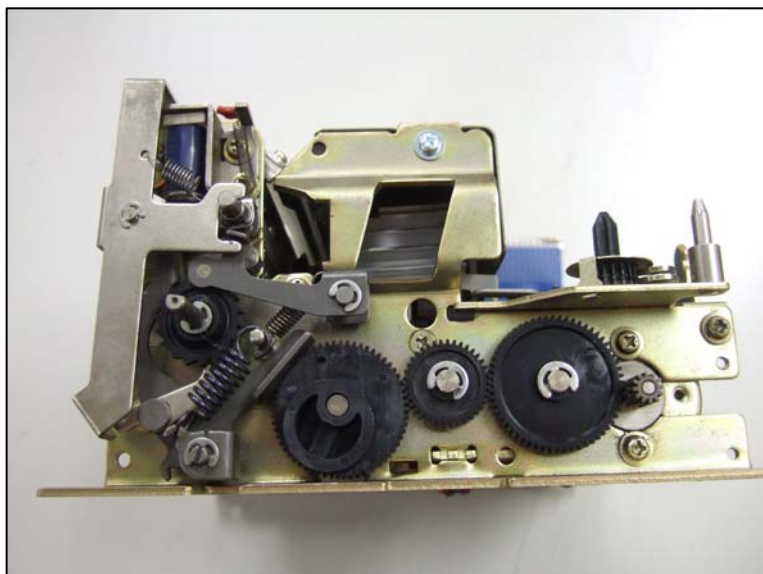


**1.** まずはプリンターをレジ本体から取り外し、ホコリを取り除いて下さい。

※プリンターの取り外し方法は別紙  
“515 プリンター交換手順書”をご参照  
下さい。



**2.** 次にバネを取り付ける場所を確認します、左写真の赤丸位置にバネの輪になっている側を通します

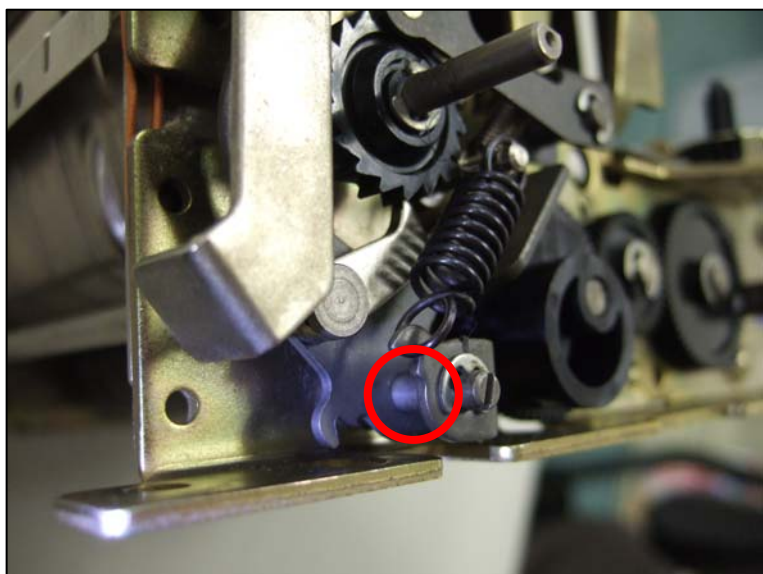

**3.** 左写真の赤丸位置にある横棒にバネのフック側を取り付けます。


## ②取り付け作業



**4.** では実際に新しい紙送り爪バネを用意して下さい、バネには輪になっている側とフックになっている側があります。



**5.** 左写真の様にバネのフック側をラジオペンチではさんで下さい

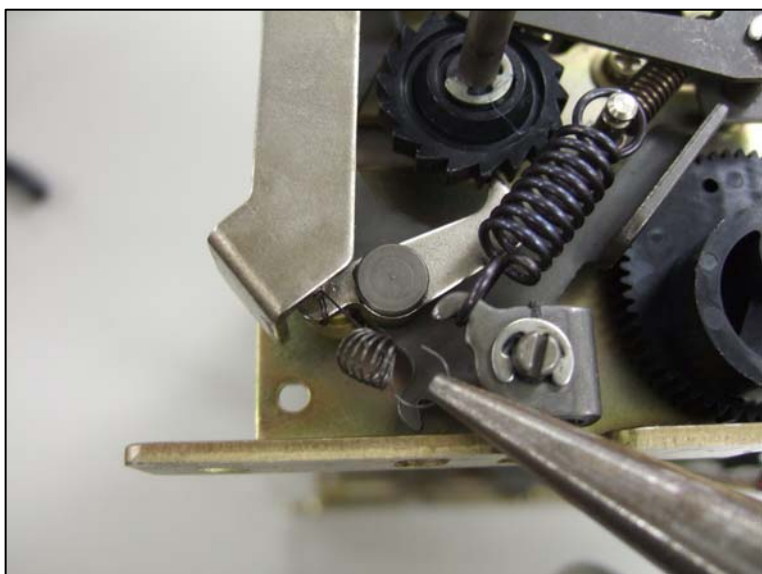


**6.** バネの輪になっている側を左写真の位置に通します。



**7.** バネのフックになっている側を左写真の位置（横棒）にしっかりとかけて下さい。

※左写真で位置が分かりづらい場合はこの資料の1ページ3番の写真を参考にしてください

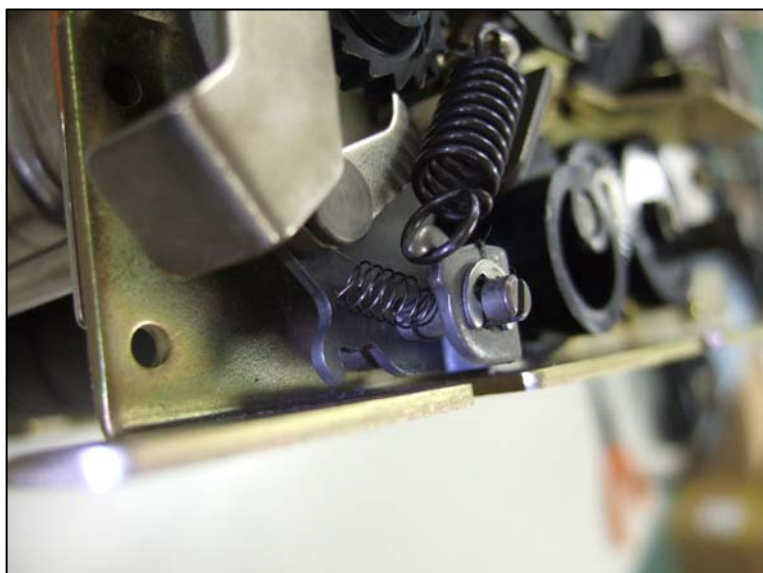

**8.** バネがしっかりと取り付けられたかを確認したらプリンターをレジに取り付け、テスト印字を行って下さい。

以上で完了になります。

---

大慶電機株式会社

東京都大田区千鳥 1-4-2

TEL : 03-5747-5534

FAX : 03-6380-7731