

# CT-S801 サーマルプリンタ メンテナンス手順書

**ご注意** メンテナンスを始める前に。

濡れ雑巾や薬品による拭き掃除は  
故障に繋がります



**電源は OFF !**

運転ランプが消えているのを確認して下さい

Index.

2p-通常メンテナンス

3p-カッターが飛び出てしまった場合の対処



**Please Call Me!**


ご不明な点がありましたら弊社までご連絡下さい。

**03-5747-5534**


Electronic parts. and POS for Laundry.

DAIKEI Electric Inc.

## ■通常メンテナンス (3ヶ月に1回程度)

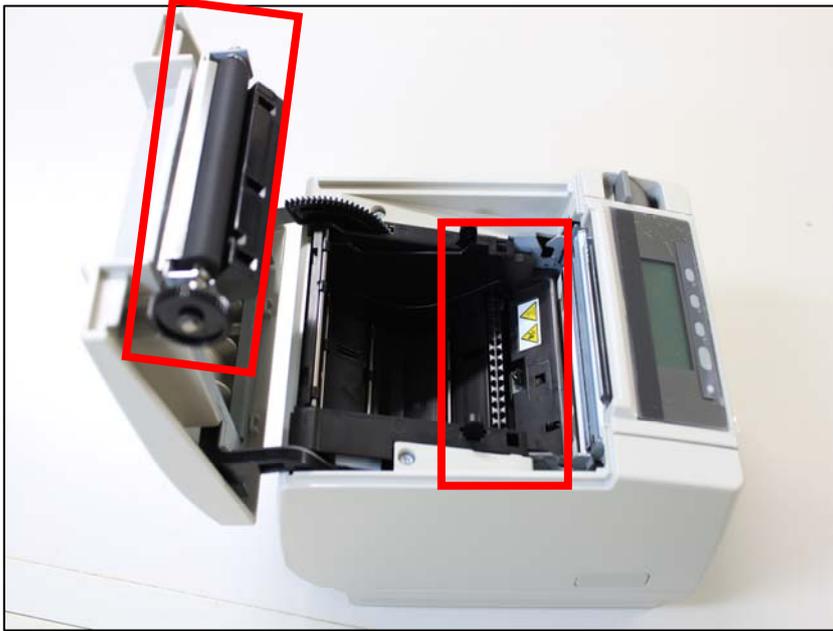


- ① プリンターのフタを開き  
ロール紙を取り出して下さい。  
エアブローを使い、軽く全体的にホコリを飛ばしてから、左写真に赤枠で示した箇所を再度重点的にホコリを飛ばして下さい。

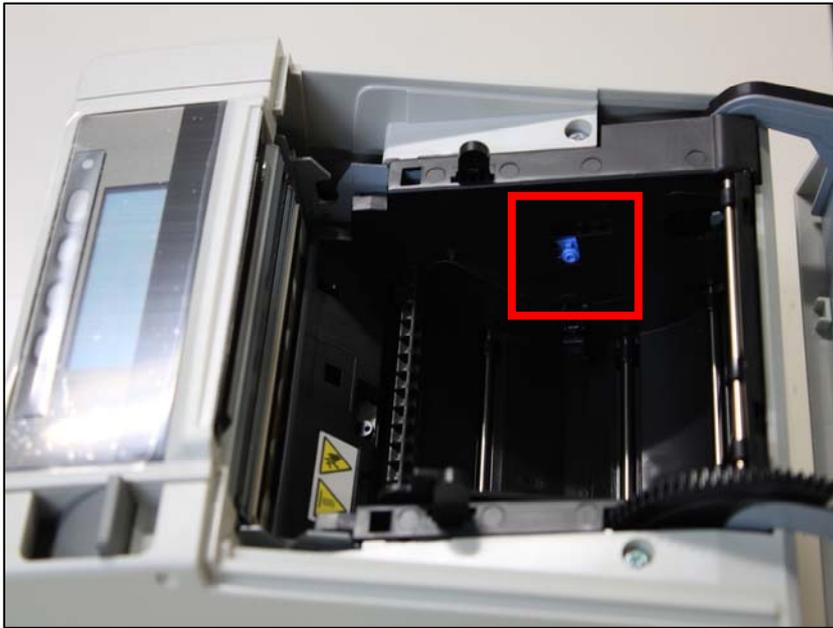

- ② 左写真の位置にある青い部分が紙の残量センサーになります、こちらもしっかりとホコリを飛ばして下さい。


※ここはエアブローでホコリを飛ばすだけでして下さい、拭き掃除を行うと故障に繋がります。

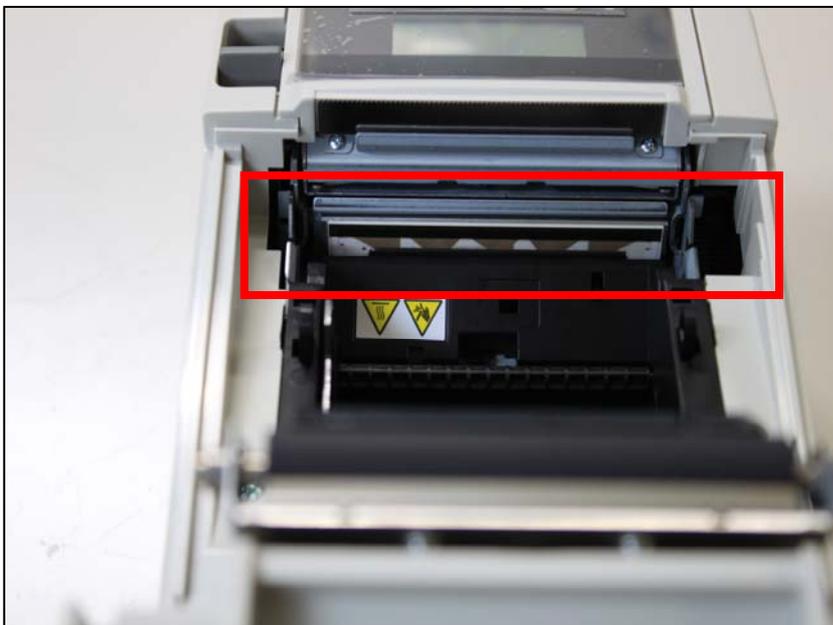


- ③ 最後に、左写真の位置に示した金色とシロの波模様の位置と、そのすぐ上にある黒いバーの箇所が熱転写板になります。  
ガーゼ等で軽くこする程度の拭き掃除を行って下さい。

※ デリケートな部品のため  
力を入れすぎたり掃除のしすぎは  
故障に繋がるのでご注意下さい


## ■カッターが飛び出てしまった場合の対処について

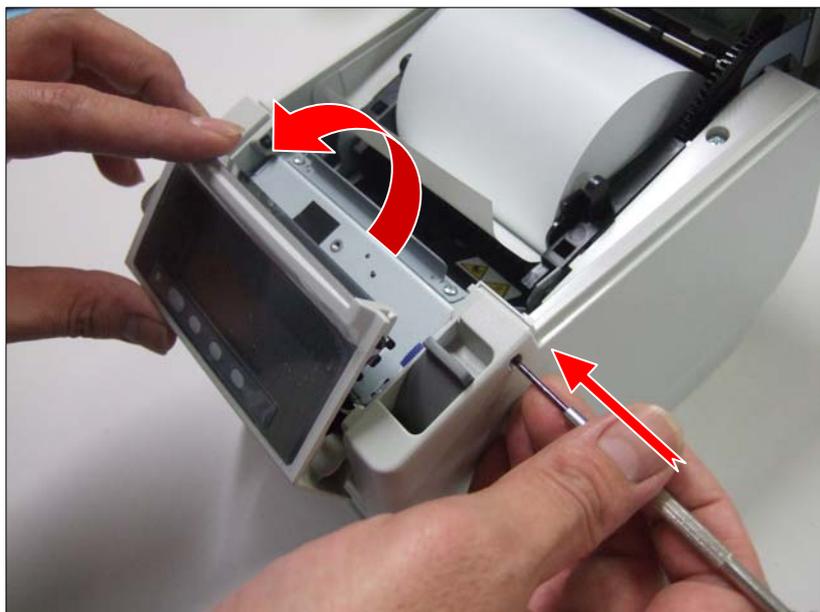

- ① プリンター右側面のボタンを細いドライバー等で押し込みながら前面カバーを開いて下さい。

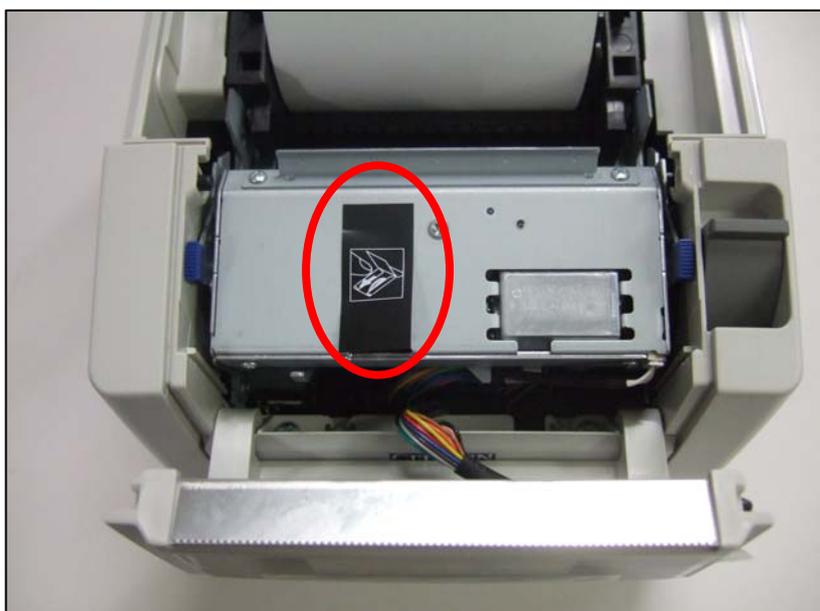

- ② 左写真の位置にある黒いフィルムの下に手で回せるダイヤルが入っています。

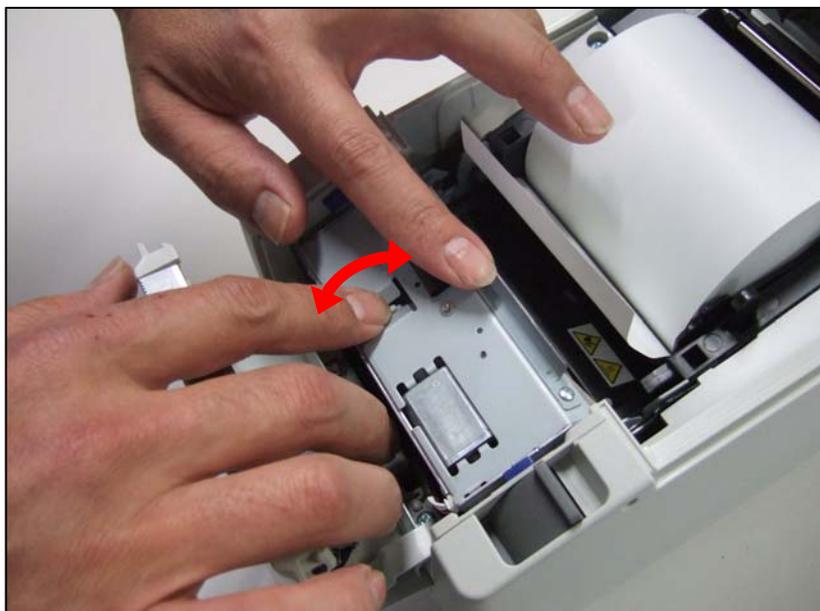

- ③ カッターの位置を確認しながらカッターが完全に収納されるまで指でダイヤルを回して下さい。

※完全に収納しても両端に少しだけ金属が見えます

最後に全てのフタを閉じて、電源を入れて正常に稼働するか確認して完了になります。