

ハンダ式キースイッチ交換手順書

[対象機種]

SX-22 C-155R C-2000 C-220 D-220 D-240 D-24 C-240 C-22PK

[必要工具]

プラスドライバー
マイナスドライバー
ラジオペンチ
ハンダゴテ
ソルダープレット (ハンダ除去器)
ハンダ



※お客様ご自身でメンテナンスを行う場合、メンテナンス中の事故、破損等につきましては当社は一切の保障を致しかねますので予めご了承下さい。



1.例として今回は Y シャツボタンのキー
スイッチを交換します




2. マイナスドライバーを使いキー
トップを外します

※あまり無理をするとキー
トップが割れ
てしまう場合があります、慎重にゆっく
りと作業を行って下さい。




3. キー
トップを外したときにホコリが詰
まっている様ならまずはホコリを取って
下さい

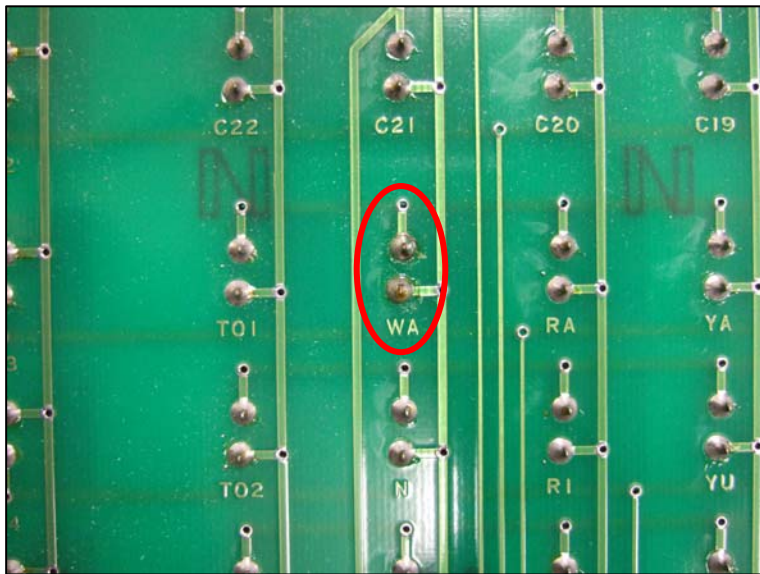


4. レジの前面パネルを開けて、キーボード裏を見て下さい。

今回は W を交換するので、W に繋がっている 2 つのハンダを外します。

※キースイッチは全て 2 箇所 of ハンダで固定されています

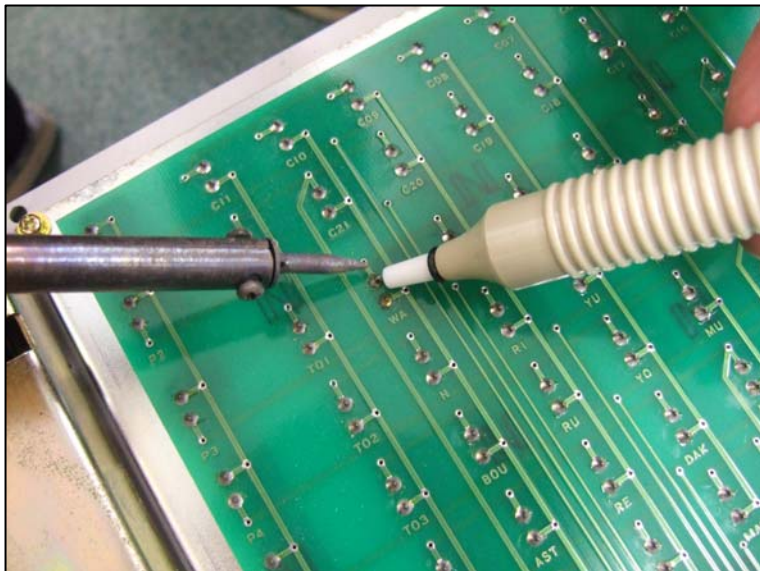

5. まずはハンダゴテをあててハンダを溶かし、ソルダープレートで吸い取って下さい

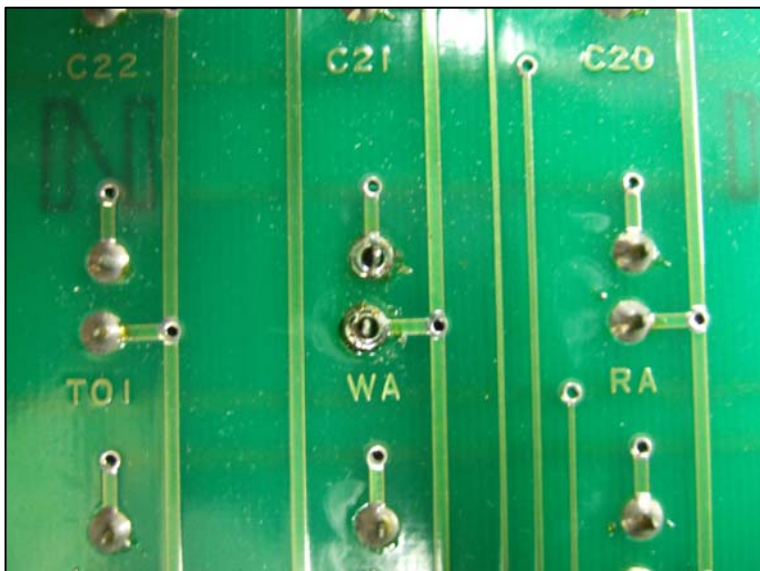

6. しっかりとハンダがとれているか、脚と基板が完全に分離しているかを確認して下さい。

※完全にハンダがとれていない状態でキースイッチを引き抜こうとすると、最悪基板が壊れてしまいます、注意して下さい。




7.ラジオペンチを使ってキースイッチを引き抜いて下さい。

※力をいれても抜けない場合、まだハンダがくっついている可能性があります、もう一度裏面を確認して下さい



8.新しいキースイッチを差し込んでください

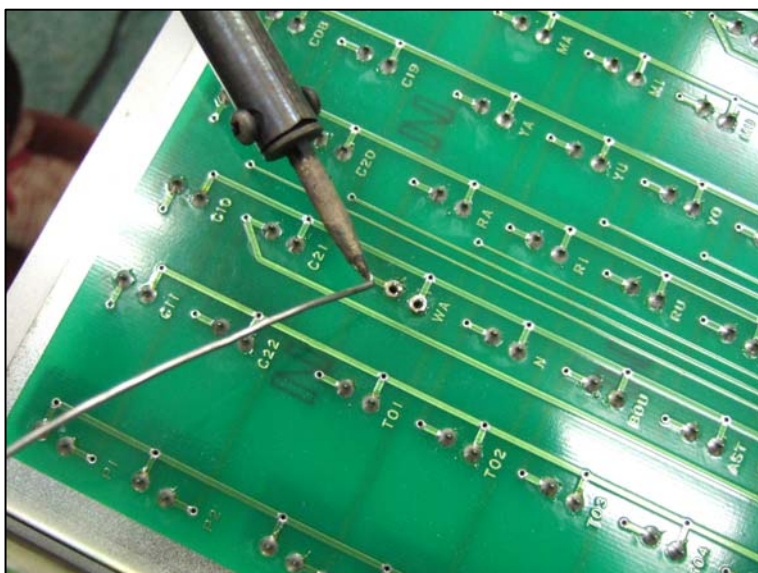

9.もう一度前面パネルを開き、先程差し込んだキースイッチの足をハンダ付けして下さい。



10.最後にキートップをしっかりと差し入れて完成です、 キーを押してちゃんと画面に文字、または商品が出るかを確認して下さい。

大慶電機株式会社

BICK POS-SYSTEM システム事業部

〒146-0083 東京都大田区千鳥 1-4-2

TEL03-5747-5534 FAX03-6380-7731